


Aspetto e dimensioni (mm)

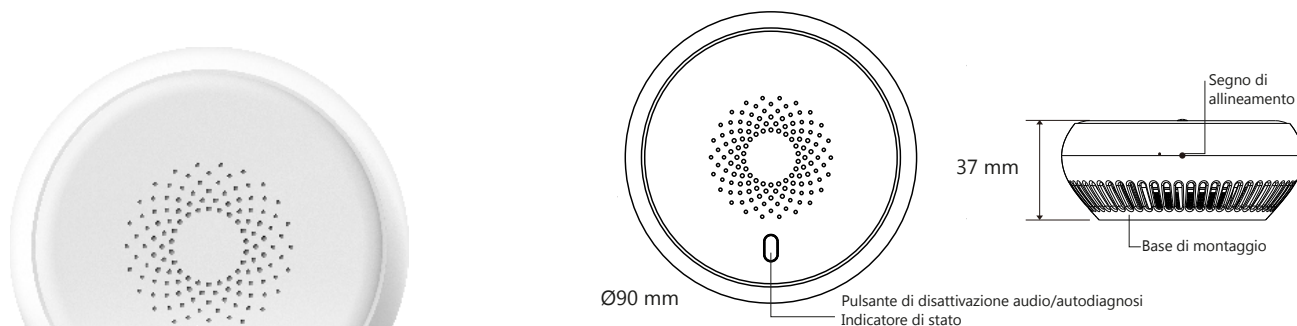

Caratteristiche del prodotto:

Un modulo ZigBee è un dispositivo che utilizza la tecnologia di comunicazione ZigBee per consentire il controllo remoto di dispositivi elettrici. ZigBee è un protocollo wireless a basso consumo energetico che viene spesso utilizzato per creare reti di dispositivi intelligenti, come sistemi di automazione domestica o di controllo industriale.

Caratteristiche Tecniche

DESCRIZIONE	ZIGBEE BBWI SENSORE FUMO
VOLTAGGIO	CC 3 V (BATTERIA CR123A)
DIMENSIONI	90 Ø x 37 mm
ALLARME DI SOTTOTENSIONE	SUPPORTATO
TEMPERATURA DI LAVORO	Da -10°C a +55°C
TIPO DI RILEVATORE	Allarme acustico e visivo
PRESSIONE SONORA DELL'ALLARME	≥ 80 dB (3 m davanti al rilevatore di fumo)
INSTALLAZIONE	Soffitto
PROTOCOLLO	ZigBee
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
OMOLOGAZIONI	CE, RoHS

Descrizione e indicazioni per l'installazione

Montare il prodotto solo su soffitti interni.

Installare il prodotto ad almeno 50 cm di distanza dai prodotti di illuminazione.

Non installare il prodotto in bagni o altri ambienti umidi.

Non installare il prodotto in luoghi non esposti a fumo o vapore.

Assicurarsi che la temperatura dell'ambiente di installazione sia compresa tra -10°C e +55°C.

Se un armadio è vicino al soffitto, installare il prodotto ad almeno 60 cm di distanza dall'armadio.

Installare il prodotto ad almeno 150 cm di distanza da ventilatori, condizionatori e prese d'aria.

Si consiglia di utilizzare viti per installare il prodotto. Se utilizzi un adesivo 3M per installarlo, eventuali danni al prodotto o incidenti di sicurezza che ne conseguiranno saranno di tua responsabilità. Se scegli di utilizzare un adesivo 3M, fissa il prodotto su una superficie liscia, uniforme, asciutta e pulita.

Controllare regolarmente se il prodotto è fissato saldamente alla superficie per evitare che cada.

Se si fissa il prodotto su una superficie verniciata, il distacco della vernice potrebbe far cadere il prodotto.

ATTENZIONE!

Trattandosi di un prodotto via radio, **se la connessione dovesse mancare per un periodo prolungato** (es. 3 settimane), potrebbe essere necessario eseguire nuovamente il pairing.



Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Installazione ed utilizzo

A


CONTENUTO DELLA SCATOLA:

- 1 x rilevatore di gas
- 1 x adesivo 3M
- 1 x Certificato QC PASS
- 2 x Tasselli
- 2 x viti


B

IMPOSTAZIONE DI RETE

1 - Accendere il prodotto.

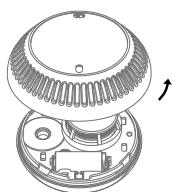

Ruotare la base di montaggio in senso antiorario per aprire.

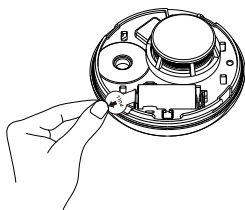

Rimuovere la pellicola isolante della batteria.

2 - Premere il pulsante di ripristino per 5 secondi e rilasciare, il LED verde lampeggerà per l'impostazione della rete.


Suggerimento sulla rete di distribuzione:

- Premere il pulsante di ripristino per 5-10 secondi, il LED rosso è acceso, si spegne dopo 5 secondi. Quindi il LED verde è acceso. Rilasciare il pulsante di ripristino, il LED verde lampeggia per l'impostazione della rete.
- Il LED verde resterà acceso per 5 secondi, quindi si spegnerà per indicare che l'impostazione della rete è riuscita, il prodotto è in stato di rilevamento della rete.
- Se l'impostazione della rete fallisce entro 60 secondi, il LED giallo si accende per 5 secondi e poi si spegne, il prodotto è in stato di funzionamento autonomo.

C

INSTALLAZIONE - METODI

1 - Usando le viti

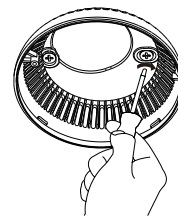


Utilizzare le viti per fissare la base di montaggio al soffitto.




Ruotare il prodotto in senso orario nella base di montaggio.

2 - Utilizzando un adesivo 3M

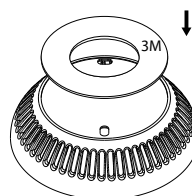


Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo 3M e attaccare l'adesivo alla base di montaggio.

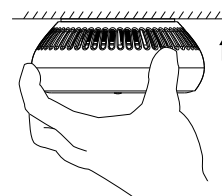

Ruotare il prodotto in senso orario nella base di montaggio.


3 - Controllo dell'installazione

Controllare se il prodotto è installato correttamente.

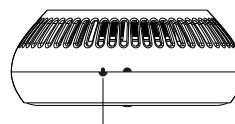

INSTALLATO IN MODO ERRATO

Se il semicerchio è allineato con la linea sulla base di montaggio, il prodotto è installato in modo errato

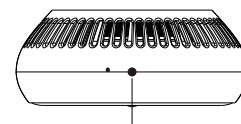

INSTALLATO CORRETTAMENTE

Se i semicerchi sul prodotto e sulla base di montaggio sono allineati per formare un cerchio, il prodotto è installato correttamente.

D

STATI DELL'INDICATORE E DEL CICALINO

L'indicatore rosso lampeggia.	Il cicalino suona.	Viene attivato l'allarme.
L'indicatore rosso lampeggia una volta ogni 50 s	Il cicalino non emette alcun segnale acustico.	Il prodotto funziona correttamente.
L'indicatore giallo lampeggia una volta ogni 40 s	Il cicalino emette un breve segnale acustico.	La carica della batteria è bassa.
L'indicatore rosso lampeggia.	Il cicalino suona 4 volte.	Il prodotto è in stato di autocontrollo e simulazione di allarme.
L'indicatore verde lampeggia rapidamente.	Il cicalino non emette alcun segnale acustico.	Il prodotto è in modalità "impostazione di rete"



Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

E

FUNZIONE DI ALLARME ANTINCENDIO

- 1 - Quando il prodotto rileva fumo, invia immediatamente segnali di allarme acustici e visivi.
- 2 - In caso di incendio adottare immediatamente le misure adeguate. Esempio: chiamare numero di emergenza antincendio o usare un estintore.
- 3 - Se non c'è incendio, premere il pulsante di disattivazione audio/autodiagnostica. Il prodotto sarà muto per 90 secondi. Dopo 90 sec. verrà ripristinato lo stato di rilevamento.
- 4 - Il prodotto genererà un allarme antincendio quando i seguenti elementi lo contattano direttamente:
 - a) Nebbia spruzzata da pesticidi o cosmetici
 - b) Fumo generato da sigarette e bastoncini di incenso
 - c) Pesticidi del tipo fumogeno o del tipo evaporazione termica
 - d) Cottura con fumo o vapore
 - e) Condensazione

G

FUNZIONE SILENZIOSA

Se il prodotto genera un allarme, potrebbero esistere rischi potenziali. **Prima di disattivare l'audio del prodotto, assicurarsi che non vi sia alcun incendio.** Non bloccare il prodotto né disattivarlo in alcun modo. In tal caso, il prodotto non potrà più fornirti protezione.

Se il prodotto genera un allarme perché rileva fumo in cucina ma non un incendio (ad esempio frittura di pancetta), premere il pulsante mute/autodiagnostica sul pannello per silenziare il prodotto. Quando l'audio del prodotto è disattivato, l'indicatore di stato lampeggia rapidamente in rosso. La sensibilità del prodotto verrà ripristinata automaticamente entro 90 secondi.

Nota: se la densità del fumo attorno al prodotto è ancora elevata, il prodotto genererà nuovamente un allarme. Aprire la porta e la finestra per far uscire il fumo.

Se non si conosce la causa dell'allarme, provare a individuare la fonte del fumo, poiché ignorare l'allarme potrebbe causare danni materiali, lesioni personali o addirittura la morte.

F

ALLARME E TEST

- 1 - **Stato di rilevamento:** l'indicatore di stato lampeggia in rosso a intervalli di 50 secondi.
- 2 - **Stato di autodiagnosi:** quando si preme il pulsante di disattivazione audio/autodiagnosi, l'indicatore di stato diventerà rosso. Se si tiene premuto il pulsante di disattivazione audio/autodiagnosi per meno di 5 secondi, il prodotto entrerà nello stato di autodiagnosi, l'indicatore di stato lampeggerà in rosso e il cicalino emetterà un segnale acustico (come nello stato di allarme).
 - a) Quando la densità del fumo raggiunge la soglia di allarme preimpostata, il prodotto genera un allarme.
 - b) Durante il test di autodiagnosi, tenersi lontano dal cicalino per evitare che il suono forte dell'allarme danneggi l'udito.
 - c) Se il prodotto genera un allarme durante il monitoraggio, potrebbero esistere rischi potenziali. Non ignorare l'allarme e cercare di individuarne la causa.

IMPORTANTE

Ignorare l'allarme potrebbe causare danni materiali, lesioni personali o addirittura la morte. Se il prodotto non supera il test, vedere "Risoluzione dei problemi" per correggere il guasto. Se il guasto persiste, sostituire immediatamente il prodotto.

H

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il prodotto non funziona correttamente, la batteria potrebbe essere scarica oppure il prodotto potrebbe essere intaccato da polvere, residui di fumo o altro sporco. In tal caso, fare riferimento alla sezione "Manutenzione ordinaria" per istruzioni sulla pulizia del prodotto. Se l'anomalia persiste effettuare le seguenti operazioni:

- 1 - Se il prodotto non risponde, verificare se è montato correttamente sulla base di montaggio.
- 2 - Se il prodotto emette un segnale acustico in modo intermittente (a intervalli di circa 40 secondi), il livello della batteria è basso. Sostituire la batteria entro una settimana.
- 3 - Se incontri spesso allarmi non antincendio, prova a spostare il rilevatore di fumo.
- 4 - Se il prodotto genera allarmi frequentemente in assenza di fuoco o fumo, pulire il prodotto o reinstallarlo in un'altra posizione.

IMPORTANTE

Se il guasto persiste dopo aver eseguito le operazioni precedenti, contattare il rivenditore locale. Non smontare il prodotto da soli, altrimenti il servizio di garanzia del prodotto non sarà più valido.

I

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per a manutenzione è sufficiente eseguire le seguenti operazioni di routine per garantire che il prodotto funzioni correttamente.

- 1 - Testare il prodotto almeno 1 volta alla settimana. Per dettagli su come testare il prodotto, vedere "Allarmi e test".
- 2 - Mantenere il prodotto pulito e rimuovere la polvere con un aspirapolvere e una spazzola morbida almeno una volta all'anno.

IMPORTANTE


Utilizzare un panno di cotone o una spugna per pulire il prodotto. Non utilizzare solventi o detersivi che potrebbero penetrare nel prodotto e causare danni al sensore o al circuito.

Nota: non dipingere il prodotto. La vernice potrebbe bloccare le aperture di aspirazione del fumo del prodotto, provocandone il malfunzionamento.



Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Appearance and dimensions (mm)

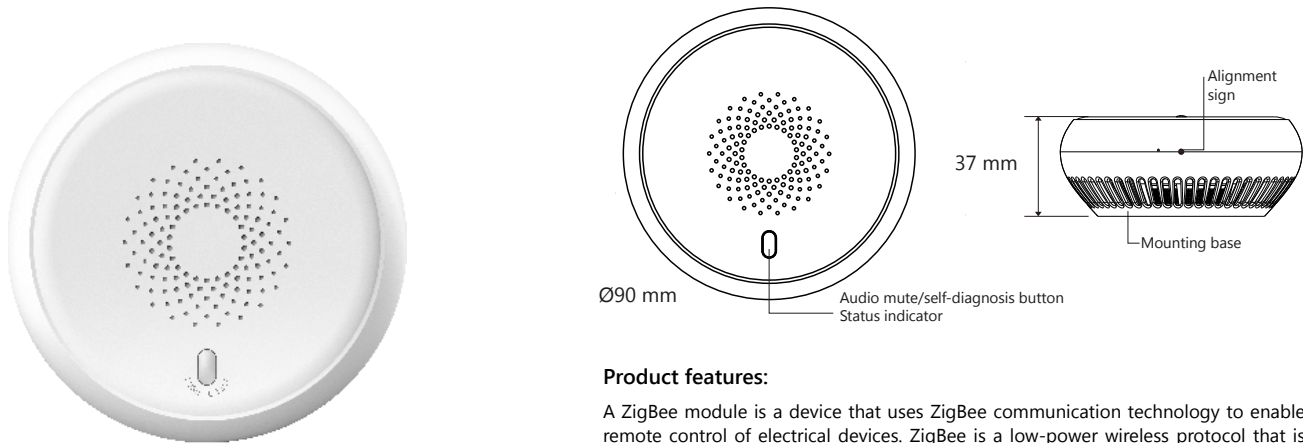

Product features:

A ZigBee module is a device that uses ZigBee communication technology to enable remote control of electrical devices. ZigBee is a low-power wireless protocol that is often used to create networks of intelligent devices, such as home automation or industrial control systems.

Technical Specifications

DESCRIPTION	ZIGBEE BBWI SMOKE SENSOR
VOLTAGE	CC 3 V (BATTERY CR123A)
DIMENSIONS	90 Ø x 37 mm
UNDervoltage ALARM	SUPPORTED
WORKING TEMPERATURE	From -10°C to +55°C
TYPE OF DETECTOR	Acoustic and visual alarm
ALARM SOUND PRESSURE	≥ 80 dB (3 m in front of the smoke detector)
INSTALLATION	Ceiling
PROTOCOL	ZigBee
DEGREE OF PROTECTION	IP20
APPROVALS	CE, RoHS

Description and installation instructions

- Only install the product on interior ceilings.
- Install the product at least 50 cm away from lighting products.
- Do not install the product in bathrooms or other humid environments.
- Do not install the product in locations that are exposed to smoke or steam.
- Ensure that the temperature of the installation environment is between -10°C and +55°C.
- If a cabinet is close to the ceiling, install the product at least 60 cm away from the cabinet.
- Install the product at least 150 cm away from fans, air conditioners, and air intakes.

We recommend using screws to install the product. If you use a 3M adhesive to install it, any resulting damage to the product or safety incidents will be your responsibility. If you choose to use a 3M adhesive, attach the product to a smooth, even, dry and clean surface.

Check regularly whether the product is firmly attached to the surface to prevent it from falling off.

If you fix the product to a painted surface, paint peeling could cause the product to fall off.

ATTENTION!
As this is a wireless product, **if the connection is lost for an extended period** (e.g., 3 weeks), it may be necessary to perform the pairing again.



According to current legislation, this product must be disposed of separately from urban waste at the end of its life (as indicated by the “crossed-out bin” symbol on the product). Therefore, at the end of its use, the user must take responsibility for taking the product to an appropriate separate waste collection centre or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate waste collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health resulting from improper disposal of electrical and electronic equipment at the end of its life. Please contact your local waste disposal service for more information.

Installation and use

A


CONTENTS OF THE BOX:

- 1 x gas detector
- 1 x 3M adhesive
- 1 x QC PASS certificate
- 2 x Plugs
- 2 x Screws


B

NETWORK SETTING

1 - Switch the product on.

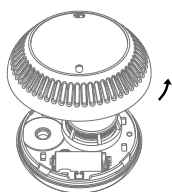

Turn the mounting base anti-clockwise to open.

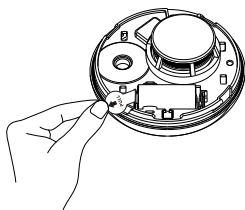

Remove the insulating film from the battery.

2 - Press the reset button for 5 seconds and release, the green LED will flash for network setting.


Tip on the distribution network:

- Press the reset button for 5-10 seconds, the red LED is on, it goes off after 5 seconds. Then the green LED is lit. Release the reset button, the green LED flashes for network setting.
- The green LED will be on for 5 seconds, then go off to indicate that the network setting is successful, the product is in network detection state.
- If the network setting fails within 60 seconds, the yellow LED lights up for 5 seconds and then goes out, the product is in stand-alone operation.

C

INSTALLATION - METHODS

1 - Using screws

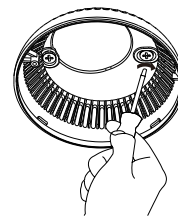


Use the screws to fix the mounting base to the ceiling.




Turn the product clockwise in the mounting base.

2 - Using a 3M adhesive

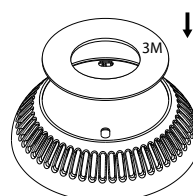


Remove the protective foil from the 3M adhesive and attach the adhesive to the mounting base.

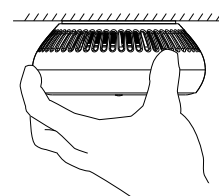

Turn the product clockwise in the mounting base.


3 - Installation Control

Check whether the product is correctly installed.

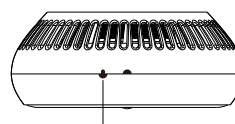

INSTALLED INCORRECTLY

If the semicircle is aligned with the line on the mounting base, the product is installed incorrectly.

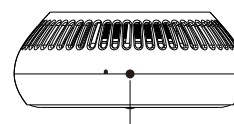

INSTALLED CORRECTLY

If the semicircles on the product and the mounting base are aligned to form a circle, the product is correctly installed.

D

INDICATOR AND BUZZER STATES

The red indicator flashes.	The buzzer sounds.	The alarm is activated.
The red indicator flashes once every 50 s	The buzzer does not sound.	The product works correctly.
The yellow indicator flashes once every 40 s	The buzzer emits a short beep.	Battery charge is low.
The red indicator flashes.	The buzzer sounds 4 times.	The product is in a state of self-check and alarm simulation.
The green indicator flashes rapidly.	The buzzer does not sound.	The product is in 'network setting' mode



According to current legislation, this product must be disposed of separately from municipal waste at the end of its life (as indicated by the "crossed-out bin" symbol on the product). Therefore, at the end of its use, the user must take responsibility for taking the product to an appropriate separate waste collection centre or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate waste collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health resulting from improper disposal of electrical and electronic equipment at the end of its life. Please contact your local waste disposal service for more information.

E

FIRE ALARM FUNCTION

- 1 - When the product detects smoke, it immediately sends audible and visual alarms.
- 2 - In the event of a fire, take appropriate measures immediately. Example: call the fire emergency number or use a fire extinguisher.
- 3 - If there is no fire, press the mute/self-diagnostic button. The product will be muted for 90 seconds. After 90 sec. the detection status will be restored.
- 4 - The product will generate a fire alarm when the following elements contact it directly:
 - a) Mist sprayed by pesticides or cosmetics
 - b) Smoke generated by cigarettes and incense sticks
 - c) Pesticides of the fuming or thermal evaporation type
 - d) Cooking with smoke or steam
 - e) Condensation

G

SILENT FUNCTION

If the product generates an alarm, potential risks may exist. **Before turning off the product's sound, make sure there is no fire.** Do not lock the product or deactivate it in any way. If you do, the product can no longer provide you with protection.

If the product generates an alarm because it detects smoke in the kitchen but not a fire (e.g. frying bacon), press the mute/self-diagnostics button on the panel to silence the product. When the product's sound is muted, the status indicator flashes red rapidly. Product sensitivity will be automatically restored within 90 seconds.

Note: If the smoke density around the product is still high, the product will again generate an alarm. Open the door and window to let the smoke out.

If you do not know the cause of the alarm, try to locate the source of the smoke, as ignoring the alarm could cause property damage, personal injury or even death.

F

ALARM AND TEST

- 1 - **Detection status:** the status indicator flashes red at 50-second intervals.
- 2 - **Self-diagnosis status:** when the mute/self-diagnosis button is pressed, the status indicator will turn red. If you press and hold the mute/self-diagnostic button for less than 5 seconds, the product will enter the self-diagnostic state, the status indicator will flash red and the buzzer will beep (as in the alarm state).
 - a) When the smoke density reaches the preset alarm threshold, the product generates an alarm.
 - b) During the self-test, keep away from the buzzer to prevent the loud sound of the alarm from damaging your hearing.
 - c) If the product generates an alarm during monitoring, potential risks may exist. Do not ignore the alarm and try to identify its cause.

IMPORTANT

Ignoring the alarm could result in property damage, personal injury or even death. If the product fails the test, see 'Troubleshooting' to correct the fault. If the failure persists, replace the product immediately.

H

TROUBLESHOOTING

If the product is not working properly, the battery may be dead or the product may be contaminated by dust, smoke residue or other dirt. If this is the case, refer to the "Routine Maintenance" section for instructions on cleaning the product. If the malfunction persists, perform the following steps:

- 1 - If the product does not respond, check whether it is correctly mounted on the mounting base.
- 2 - If the product beeps intermittently (at intervals of about 40 seconds), the battery level is low. Replace the battery within one week.
- 3 - If you frequently encounter non-fire alarms, try moving the smoke detector.
- 4 - If the product frequently generates alarms in the absence of fire or smoke, clean the product or reinstall it in another location.

IMPORTANT

If the fault persists after performing the above steps, contact your local dealer. Do not disassemble the product yourself, otherwise the product warranty service will no longer be valid.

I

ROUTINE MAINTENANCE

For maintenance purposes, it is sufficient to perform the following routine operations to ensure that the product functions properly.

- 1 - Test the product at least once a week. For details on how to test the product, see 'Alarms and Tests'.
- 2 - Keep the product clean and remove dust with a Hoover and soft brush at least once a year.

IMPORTANT


Use a cotton cloth or sponge to clean the product. Do not use solvents or detergents that could penetrate the product and cause damage to the sensor or circuit.

Note: do not paint the product. Paint could block the product's smoke extraction openings, causing it to malfunction.



According to current legislation, this product must be disposed of separately from municipal waste at the end of its life (as indicated by the "crossed-out bin" symbol on the product). Therefore, at the end of its use, the user must take responsibility for taking the product to an appropriate separate waste collection centre or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate waste collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health resulting from improper disposal of electrical and electronic equipment at the end of its life. Please contact your local waste disposal service for more information.

Aspecto y dimensiones (mm)

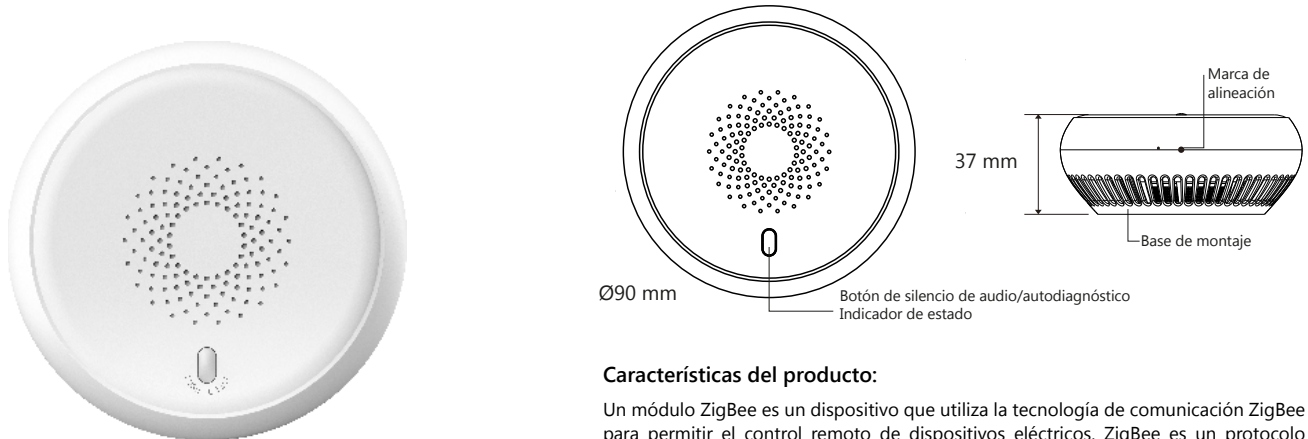

Características del producto:

Un módulo ZigBee es un dispositivo que utiliza la tecnología de comunicación ZigBee para permitir el control remoto de dispositivos eléctricos. ZigBee es un protocolo inalámbrico de bajo consumo que suele utilizarse para crear redes de dispositivos inteligentes, como sistemas de domótica o de control industrial.

Especificaciones Técnicas

DESCRIPCIÓN	ZIGBEE BBWI SENSOR DE HUMO
TENSIÓN	CC 3 V (BATERÍA CR123A)
DIMENSIONES	90 Ø x 37 mm
ALARMA DE SUBTENSIÓN	APOYADO
TEMPERATURA DE TRABAJO	desde -10°C hasta +55°C
TIPO DE DETECTOR	Alarma acústica y visual
PRESIÓN SONORA DE LA ALARMA	≥ 80 dB (3 m delante del detector de humo)
INSTALACIÓN	Techo
PROTOCOLO	ZigBee
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
HOMOLOGACIONES	CE, RoHS

Descripción e instrucciones de instalación

Instale el producto únicamente en techos interiores.

Instale el producto a una distancia mínima de 50 cm de productos de iluminación.

No instale el producto en cuartos de baño u otros ambientes húmedos.

No instale el producto en lugares expuestos a humo o vapor.

Asegúrese de que la temperatura del entorno de instalación esté comprendida entre -10 °C y +55 °C.

Si un armario está cerca del techo, instale el producto a una distancia mínima de 60 cm del armario.

Instale el producto a una distancia mínima de 150 cm de ventiladores, aparatos de aire acondicionado y tomas de aire.

Recomendamos utilizar tornillos para instalar el producto. Si utiliza un adhesivo 3M para instalarlo, cualquier daño al producto o incidente de seguridad que resulte será su responsabilidad. Si decide utilizar un adhesivo 3M, fije el producto a una superficie lisa, uniforme, seca y limpia.

Compruebe regularmente si el producto está firmemente fijado a la superficie para evitar que se caiga.

Si fija el producto a una superficie pintada, la pintura podría desprenderse y el producto caerse.

ATENCIÓN!

Al tratarse de un producto inalámbrico, **si la conexión se interrumpe durante un periodo prolongado** (por ejemplo, tres semanas), puede que sea necesario volver a realizar el emparejamiento.



De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse separadamente de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del "contenedor tachado" que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe responsabilizarse de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Para más información, póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos.

Instalación y uso

A


CONTENIDO DE LA CAJA:

- 1 x detector de gas
- 1 x adhesivo 3M
- 1 x Certificado QC PASS
- 2 x Tapones
- 2 x Tornillos


B

CONFIGURACIÓN DE RED

1 - Encender el producto.

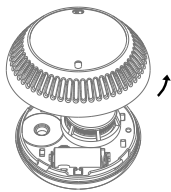

Gire la base de montaje en sentido antihorario para abrirla.

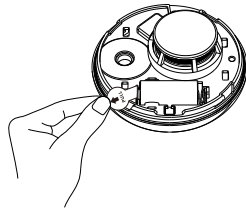

Retire la película aislante de la pila.

2 - Pulse el botón de reinicio durante 5 segundos y suéltelo, el LED verde parpadeará para la configuración de red.


Consejo sobre la red de distribución:

- Pulse el botón de reinicio durante 5-10 segundos, el LED rojo se enciende, se apaga después de 5 segundos. A continuación se enciende el LED verde. Suelte el botón de reinicio, el LED verde parpadea para la configuración de red.
- El LED verde se encenderá durante 5 segundos y luego se apagará para indicar que la configuración de red se ha realizado correctamente, el producto está en estado de detección de red.
- Si la configuración de red falla en 60 segundos, el LED amarillo se enciende durante 5 segundos y luego se apaga, el producto está en funcionamiento autónomo.

C

INSTALACIÓN - MÉTODOS

1 - Uso de tornillos

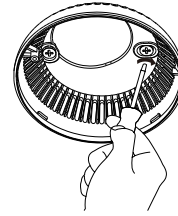


Utiliza los tornillos para fijar la base de montaje al techo.




Gire el producto en el sentido de las agujas del reloj en la base de montaje.

2 - Utilizar un adhesivo 3M

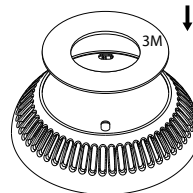


Retira la lámina protectora del adhesivo 3M y pega el adhesivo a la base de montaje.

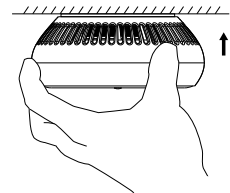

Gire el producto en el sentido de las agujas del reloj en la base de montaje.


3 - Control de la instalación

Compruebe si el producto está correctamente instalado.

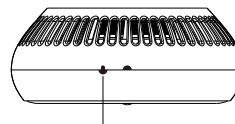

INSTALACIÓN INCORRECTA

Si el semicírculo está alineado con la línea de la base de montaje, el producto está mal instalado.

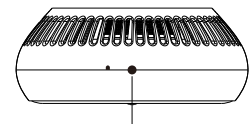

INSTALADO CORRECTAMENTE

Si los semicírculos del producto y de la base de montaje están alineados formando un círculo, el producto está correctamente instalado.

D

ESTADOS DEL INDICADOR Y DEL ZUMBADOR

El indicador rojo parpadea.	Suena el timbre.	La alarma está activada.
El indicador rojo parpadea una vez cada 50 s	El zumbador no suena.	El producto funciona correctamente.
El indicador amarillo parpadea una vez cada 40 s	El zumbador emite un breve pitido.	La carga de la batería es baja.
El indicador rojo parpadea.	El zumbador suena cuatro veces.	El producto se encuentra en estado de autocontrol y simulación de alarma.
El indicador verde parpadea rápidamente.	El zumbador no suena.	El producto está en modo "configuración de red"



De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del "contenedor tachado" que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe asumir la responsabilidad de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Para más información, póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos.

E

FUNCIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

- 1 - Cuando el producto detecta humo, envía inmediatamente alarmas sonoras y visuales.
- 2 - En caso de incendio, tome inmediatamente las medidas adecuadas. Ejemplo: llamar al número de emergencias o utilizar un extintor.
- 3 - Si no hay fuego, pulse el botón de silenciamiento/autodiagnóstico. El producto se silenciará durante 90 segundos. Después de 90 seg. se restablecerá el estado de detección.
- 4 - El producto generará una alarma de incendio cuando los siguientes elementos entren en contacto directo con él:
 - a) Niebla rociada por pesticidas o cosméticos
 - b) Humo generado por cigarrillos y varillas de incienso
 - c) Plaguicidas de tipo fumígeno o de evaporación térmica
 - d) Cocinar con humo o vapor
 - e) Condensazione

G

FUNCIÓN SILENCIOSA

Si el producto genera una alarma, pueden existir riesgos potenciales. **Antes de desactivar el sonido del producto, asegúrese de que no hay fuego.** No bloquee el producto ni lo desactive de ninguna manera. Si lo hace, el producto ya no podrá proporcionarle protección.

Si el producto genera una alarma porque detecta humo en la cocina pero no un incendio (por ejemplo, al freír bacon), pulse el botón de silenciamiento/autodiagnóstico del panel para silenciar el producto. Cuando se silencia el sonido del producto, el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo. La sensibilidad del producto se restablecerá automáticamente en 90 segundos.

Nota: Si la densidad del humo alrededor del producto sigue siendo alta, el producto volverá a generar una alarma. Abra la puerta y la ventana para que salga el humo.

Si desconoce la causa de la alarma, intente localizar el origen del humo, ya que ignorar la alarma podría causar daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte.

F

ALARMA Y PRUEBA

- 1 - **Estado de la detección:** el indicador de estado parpadea en rojo a intervalos de 50 segundos.
- 2 - **Estado del autodiagnóstico:** cuando se pulsa el botón de silencio/autodiagnóstico, el indicador de estado se vuelve rojo. Si mantiene pulsado el botón de silencio/autodiagnóstico durante menos de 5 segundos, el producto entrará en estado de autodiagnóstico, el indicador de estado parpadeará en rojo y el zumbador emitirá un pitido (como en el estado de alarma).
 - a) Cuando la densidad del humo alcanza el umbral de alarma preestablecido, el producto genera una alarma.
 - b) Durante el autotest, manténgase alejado del zumbador para evitar que el fuerte sonido de la alarma dañe su audición.
 - c) Si el producto genera una alarma durante el control, pueden existir riesgos potenciales. No ignore la alarma e intente identificar su causa.

IMPORTANTE

Ignorar la alarma podría provocar daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte. Si el producto no supera la prueba, consulte 'Solución de problemas' para corregir el fallo. Si el fallo persiste, sustituya el producto inmediatamente.

H

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el producto no funciona correctamente, es posible que la batería esté agotada o que el producto esté contaminado por polvo, residuos de humo u otro tipo de suciedad. Si este es el caso, consulte la sección "Mantenimiento rutinario" para obtener instrucciones sobre cómo limpiar el producto. Si el mal funcionamiento persiste, realice los siguientes pasos:

- 1 - Si el producto no responde, compruebe si está correctamente montado en la base de montaje.
- 2 - Si el producto emite pitidos intermitentes (a intervalos de unos 40 segundos), el nivel de batería es bajo. Sustituya la batería en el plazo de una semana.
- 3 - Si con frecuencia se producen alarmas que no son de incendio, pruebe a cambiar de sitio el detector de humo.
- 4 - Si el producto genera alarmas con frecuencia en ausencia de fuego o humo, límpielo o vuelva a instalarlo en otro lugar.

IMPORTANTE

Si la avería persiste después de realizar los pasos anteriores, póngase en contacto con su distribuidor local. No desmonte el producto usted mismo, de lo contrario el servicio de garantía del producto dejará de ser válido.

I

MANTENIMIENTO ORDINARIO

A efectos de mantenimiento, basta con realizar las siguientes operaciones rutinarias para garantizar el correcto funcionamiento del producto.

- 1 - Pruebe el producto al menos una vez a la semana. Para obtener más información sobre cómo probar el producto, consulte "Alarmas y pruebas".
- 2 - Manténgalo limpio y elimine el polvo con una aspiradora y un cepillo suave al menos una vez al año.

IMPORTANTE

Utilice un paño de algodón o una esponja para limpiar el producto. No utilice disolventes o detergentes que puedan penetrar en el producto y dañar el sensor o el circuito.

Nota: no pinte el producto. La pintura podría bloquear las aberturas de extracción de humos del producto, provocando su mal funcionamiento.



De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del "contenedor tachado" que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe asumir la responsabilidad de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Para más información, póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos.