


Schema e dimensioni (mm)

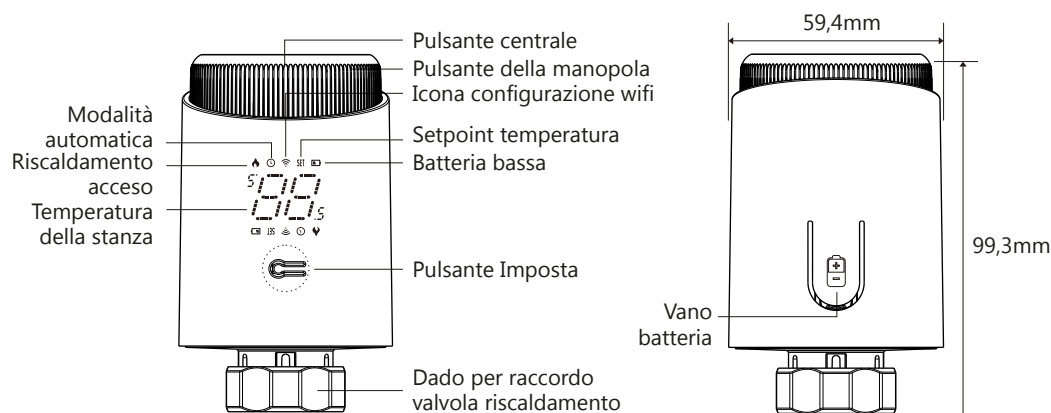

Caratteristiche del prodotto:

La valvola da radiatore per la gestione della temperatura con il protocollo Zigbee è un dispositivo intelligente progettato per controllare la temperatura all'interno di un ambiente domestico o commerciale in modo efficiente ed energetico. Grazie alla tecnologia Zigbee, questa valvola offre funzionalità avanzate di automazione e controllo remoto.



Caratteristiche Tecniche

DESCRIZIONE	VALVOLA RADIATORE ZIGBEE
PRODOTTI A MARCHIO	EASYDOM
ALIMENTAZIONE	3xAA BATTERIE ALCALINE (non incluse)
CORRENTE MAX ASSORBITA	90mA
DIMENSIONI	53 x 89,5 mm
FUNZIONAMENTO	da 0°C a +50°C
RANGE DI TEMPERATURA DISPLAY	da 1°C a +70°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
OMOLOGAZIONI	CE, RoHS

Descrizione e indicazioni per l'installazione

- Controllo della temperatura:** La valvola da radiatore Zigbee consente di regolare in modo preciso la temperatura all'interno di una stanza o di un'area specifica. Può essere collegata a un termostato Zigbee o a un'unità di controllo centrale per impostare e monitorare la temperatura desiderata.
- Connettività Zigbee:** La valvola utilizza il protocollo Zigbee per comunicare con altri dispositivi Zigbee all'interno di una rete domotica o commerciale. Ciò consente di integrare facilmente la valvola con altri dispositivi intelligenti, come sensori di temperatura, hub di automazione domestica o assistenti vocali.
- Controllo remoto:** Grazie alla connettività Zigbee, è possibile controllare e regolare la valvola da radiatore da remoto utilizzando un'applicazione mobile o un'interfaccia web. Questo permette di gestire la temperatura anche quando non sei fisicamente presente nell'ambiente, offrendo un maggiore comfort e risparmio energetico.
- Programmazione e automazione:** La valvola da radiatore Zigbee spesso offre funzionalità di programmazione, che consentono di impostare orari e temperature predefinite per diverse fasce orarie. Inoltre, può essere integrata con altri dispositivi Zigbee per creare automatismi, come ad esempio l'apertura o la chiusura automatica della valvola in base a determinati eventi o condizioni.
- Monitoraggio dei consumi energetici:** Alcune valvole Zigbee includono anche la capacità di monitorare i consumi energetici dell'impianto di riscaldamento. Questo fornisce informazioni utili sulle abitudini di utilizzo e aiuta a identificare opportunità per migliorare l'efficienza energetica.
- Installazione semplice:** La valvola da radiatore Zigbee è progettata per essere facilmente installata su radiatori esistenti, senza richiedere modifiche significative agli impianti di riscaldamento. La sua dimensione compatta e il sistema di attacco universale semplificano il processo di installazione.

La valvola da radiatore per la gestione della temperatura con il protocollo Zigbee offre un controllo avanzato e flessibile sulla temperatura, migliorando il comfort abitativo e consentendo un uso efficiente dell'energia. Grazie alla connettività Zigbee, è possibile integrarla in un sistema di automazione domestica più ampio e controllarla in modo remoto per adattarla alle tue esigenze e preferenze personali.



Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.


Installazione ed utilizzo

A

Adattatori




B

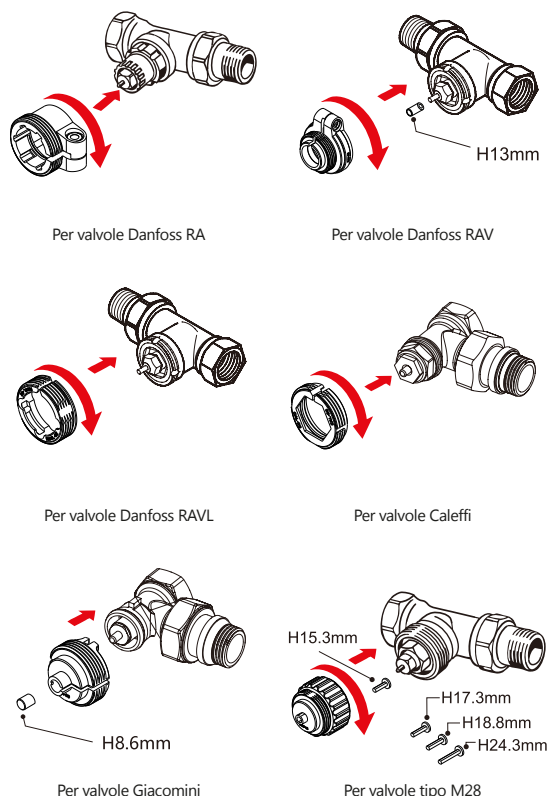

C

1- Premere il blocco del vano batterie, rimuovere il coperchio e inserire le batterie.

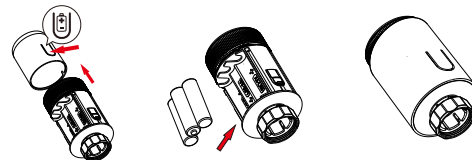

***Attenzione:**


Durante l'inserimento delle batterie, assicurarsi che la polarità della batteria (+/-) sia allineata.

2- Per inizializzare, il mandrino si tira indietro, quindi **17** viene visualizzato e lampeggia sullo schermo.




3- Quando **17** smette di lampeggiare, installare il dado di raccordo BBWI-T con filettatura M30*1,5 per la valvola del riscaldamento, quindi serrare il dado.

Nota: la valvola deve essere installata, altrimenti apparirà il codice di **Errore F5**.

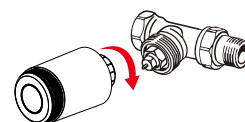

4- Premere il pulsante centrale, **Ad** inizia a lampeggiare e il dispositivo avvia il processo di regolazione della valvola. Dopo diversi secondi, la regolazione sarà completata quando verrà visualizzata la schermata iniziale.

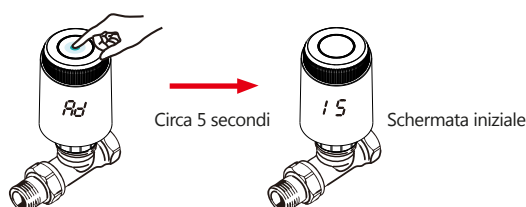


D

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Premendo il tasto centrale o ruotando la ghiera a destra o a sinistra, è possibile impostare il Set Point, ovvero la temperatura desiderata. Dopo 5 secondi viene visualizzata la temperatura ambientale.

Se la temperatura desiderata supera la temperatura rilevata, la valvola aprirà per riscaldare il radiatore e apparirà una fiammella 🔥. Se invece la temperatura desiderata è inferiore a quella rilevata la valvola chiuderà e non verrà visualizzata nessuna icona.

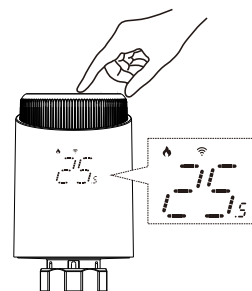

Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

E

INTERROMPERE IL RISCALDAMENTO E METTERE IN PAUSA IL RISCALDAMENTO

ON

In estate, quando l'impianto di riscaldamento smette di funzionare, la valvola può essere aperta completamente ruotando la manopola in senso orario sulla modalità manuale . Ciò prolungherà la vita della valvola.



OFF

In inverno, in modalità manuale, ruotare la manopola in senso antiorario finché non viene visualizzato quindi il riscaldamento si arresta e si attiva la protezione antigelo.




***Attenzione:** dopo l'attivazione della funzione antigelo, la valvola si aprirà quando la temperatura ambiente è inferiore a 5°C e la valvola si chiuderà quando la temperatura ambiente supera 7°C per evitare danni alla valvola termostatica del radiatore dovuti al gelo.

F

REGOLA LA TEMPERATURA DI IMPOSTAZIONE E LA ROTAZIONE DELLO SCHERMO

Regolare l'impostazione della temperatura
Ruotare la manopola per regolare l'impostazione della temperatura con incrementi di 0,5°C.

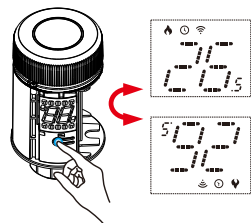

Rotazione dello schermo
Premere brevemente il pulsante Imposta per cambiare la direzione di visualizzazione dello schermo



G

FUNZIONE FINESTRA APERTA

Il dispositivo è in grado di rilevare una finestra aperta registrando un calo di temperatura superiore a 1,5°C entro 5 minuti. Tocca "Impostazioni" per attivare la funzione "Open Window (finestra aperta)". Con la funzione abilitata, quando il dispositivo si sta riscaldando, spegnerà il riscaldamento per 30 minuti se viene rilevata una finestra aperta e sullo schermo viene visualizzato il .



***Attenzione:** La funzione "Open Window" può essere annullata da:
1 - Operazione di impostazione della temperatura sull'APP o sul dispositivo.
2 - La temperatura rilevata aumenta di oltre 1,5°C entro 4,5 minuti.
3 - Nessuna operazione sull'APP o sul dispositivo entro 30 minuti.

H

FUNZIONE ANTICALCARE E BLOCCO BAMBINI


Funzione anticalcare

BBWI-T esegue la decalcificazione di routine ogni lunedì alle 12:00 per proteggere la valvola dalla calcificazione. verrà visualizzato sullo schermo durante la decalcificazione.



Blocco bambini


Premere il pulsante centrale per 3 secondi finché sullo schermo non viene visualizzato per attivare il blocco bambini. Mentre il dispositivo è bloccato, premere a lungo il pulsante centrale per 3 secondi fino alla scomparsa del per disattivare il blocco bambini.

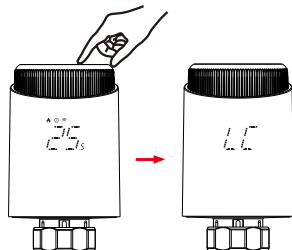

I

AGGIUNGI DISPOSITIVO

Ruotare la manopola in senso antiorario finché viene visualizzato quindi premere il pulsante centrale per 3 secondi. Lampeggerà il simbolo wifi.

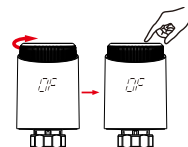


***Attenzione:** Il gateway deve essere aggiunto prima di aggiungere BBWI-T. Il BBWI-T deve essere aggiunto nella pagina del gateway

L

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Premere a lungo il pulsante centrale e inserire contemporaneamente la batteria finché sullo schermo non viene visualizzato il che lampeggia per 3 secondi, il dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica e riavviato.

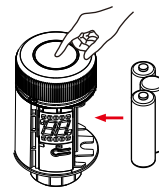


***Attenzione:** Una volta ripristinate le impostazioni di fabbrica del dispositivo, tutte le impostazioni precedenti non potranno essere ripristinate.



Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Pattern and dimensions (mm)

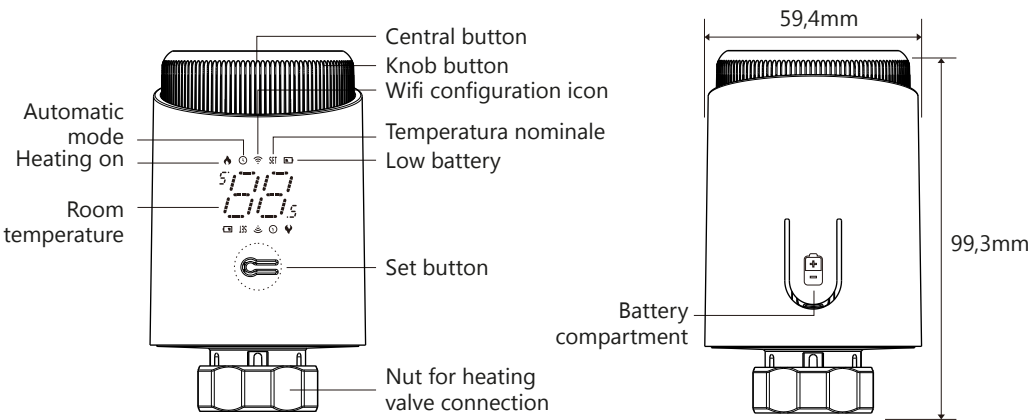

Product features:

The radiator valve for temperature management with Zigbee protocol is an intelligent device designed to control the temperature within a home or commercial environment in an energy-efficient and efficient manner. Using Zigbee technology, this valve offers advanced automation and remote control capabilities.



Technical Characteristics

DESCRIPTION	ZIGBEE RADIATOR VALVE
BRANDED PRODUCTS	EASYDOM
POWER SUPPLY	3xAA ALKALINE BATTERIES (not included)
MAX ABSORBED CURRENT	90mA
DIMENSIONS	53 x 89,5 mm
OPERATION	0°C to +50°C
TEMPERATURE DISPLAY RANGE	1°C to +70°C
DEGREE OF PROTECTION	IP20
HOMOLOGATIONS	CE, RoHS

Description and directions for installation

1. Temperature control: The Zigbee radiator valve enables precise temperature control within a specific room or area. It can be connected to a Zigbee thermostat or central control unit to set and monitor the desired temperature.
2. Zigbee connectivity: The valve uses the Zigbee protocol to communicate with other Zigbee devices within a home automation or commercial network. This allows the valve to easily integrate with other smart devices, such as temperature sensors, home automation hubs, or voice assistants.
3. Remote control: With Zigbee connectivity, you can control and adjust the radiator valve remotely using a mobile app or web interface. This allows you to manage the temperature even when you are not physically present in the room, providing greater comfort and energy savings.
4. Scheduling and automation: The Zigbee radiator valve often offers scheduling features, which allow it to set predefined times and temperatures for different time slots. In addition, it can be integrated with other Zigbee devices to create automation, such as automatically opening or closing the valve based on certain events or conditions.
5. Energy consumption monitoring: Some Zigbee valves also include the ability to monitor the energy consumption of the heating system. This provides useful information about usage patterns and helps identify opportunities to improve energy efficiency.
6. Easy installation: The Zigbee radiator valve is designed to be easily installed on existing radiators without requiring significant changes to heating systems. Its compact size and universal connection system simplify the installation process.

The radiator valve for temperature management with Zigbee protocol offers advanced and flexible control over temperature, improving home comfort and enabling efficient use of energy. With Zigbee connectivity, you can integrate it into a larger home automation system and control it remotely to suit your personal needs and preferences.



According to current regulations, this product at the end of its life must be disposed of separately from municipal waste (as indicated by the “crossed-out bin” symbol on the product). Therefore, at the end of use, the user must take responsibility for either delivering the product to an appropriate separate waste collection center or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health from improper disposal of end-of-life electrical and electronic equipment. Contact your local waste disposal service for more information.


Installation and use

A

Adapters




B

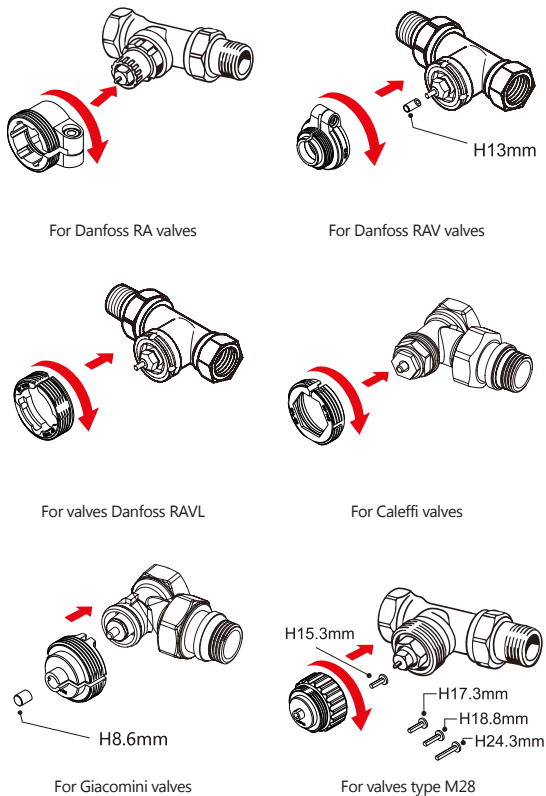

C

- 1- Press the battery compartment lock, remove the cover and insert the batteries.

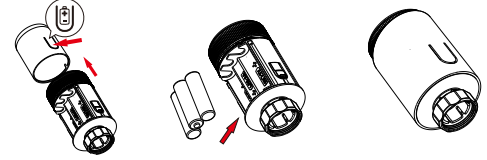

***Caution:**

When inserting batteries, make sure the battery polarity (+/-) is aligned.


- 2- To initialize, the spindle pulls back, then, is displayed and flashes on the screen.




- 3- When stops flashing, install the BBWI-T union nut with M30*1.5 thread for the heating valve, then tighten the nut.

Note:

the valve must be installed, otherwise **Error F5** will appear.



- 4- Press the center button, starts flashing and the device starts the valve adjustment process. After several seconds, the adjustment will be completed when the initial screen is displayed.

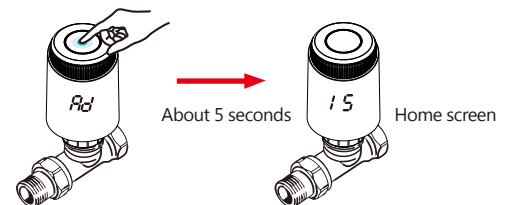


D

TEMPERATURE CONTROL

By pressing the center button or turning the dial to the right or left, you can set the Set Point, which is the desired temperature.

After 5 seconds, the ambient temperature is displayed.

If the desired temperature exceeds the detected temperature, the valve will open to heat the radiator and a flame will appear . If, on the other hand, the desired temperature is lower than the detected temperature, the valve will close and no icon will be displayed.

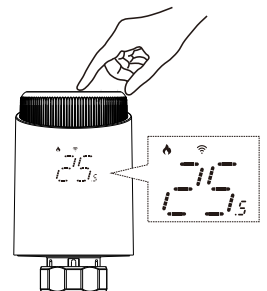

According to current regulations, this product at the end of its life must be disposed of separately from municipal waste (as indicated by the "crossed-out bin" symbol on the product). Therefore, at the end of use, the user must take responsibility for either delivering the product to an appropriate separate waste collection center or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health from improper disposal of end-of-life electrical and electronic equipment. Contact your local waste disposal service for more information.

E

STOP THE WARM-UP AND PAUSE THE WARM-UP

ON

In summer, when the heating system stops working, the valve can be opened fully by turning the knob clockwise to manual mode. This will prolong the life of the valve.



OFF

In winter, in manual mode, turn the knob counterclockwise until is displayed, then heating stops and frost protection is activated.




***Caution:** after the antifreeze function is activated, the valve will open when the room temperature is below 5°C and the valve will close when the room temperature exceeds 7°C to prevent damage to the radiator thermostatic valve due to frost.

F

ADJUSTS SETTING TEMPERATURE AND SCREEN ROTATION

Adjust the temperature setting

Turn the knob to adjust the temperature setting in 0.5°C increments.

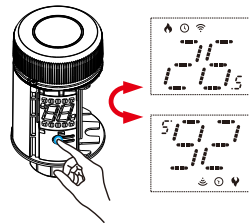

Screen rotation
Press the Set button briefly to change the screen display direction



G

OPEN WINDOW FUNCTION

The device can detect an open window by recording a temperature drop of more than 1.5°C within 5 minutes. Tap "Settings" to enable the "Open Window" function. With the function enabled, when the device is warming up, it will turn off the heating for 30 minutes if an open window is detected and the is displayed on the screen



***Caution:** The "Open Window" function can be canceled by:

- 1 - Temperature setting operation on the APP or device
- 2 - Detected temperature increases by more than 1.5°C within 4.5 minutes.
- 3 - No operation on the APP or device within 30 minutes.

H

ANTI-SCALE FUNCTION AND CHILD LOCK

Descaling function


BBWI-T performs routine descaling every Monday at 12:00 noon to protect the valve from calcification.

will be displayed on the screen during descaling.



Child lock


Press the center button for 3 seconds until appears on the screen to activate the child lock. While the device is locked, long press the center button for 3 seconds until the disappears to deactivate the child lock.

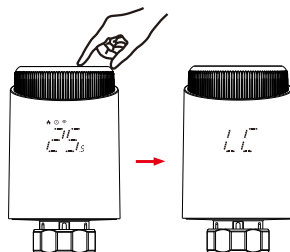

I

ADD DEVICE

Turn the knob counterclockwise until is displayed, then press the center button for 3 seconds. The wifi symbol will flash.

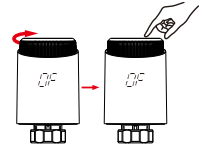


***Caution:** The gateway must be added before adding BBWI-T. BBWI-T must be added on the gateway page.

L

RESTORE DEFAULT SETTINGS

Long press the center button and insert the battery at the same time until the screen shows flashing for 3 seconds, the device will be reset to factory settings and restarted.

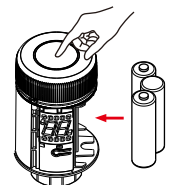


***Caution:** Once the device is restored to factory settings, all previous settings cannot be restored.



According to current regulations, this product at the end of its life must be disposed of separately from municipal waste (as indicated by the "crossed-out bin" symbol on the product). Therefore, at the end of use, the user must take responsibility for either delivering the product to an appropriate separate waste collection center or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health from improper disposal of end-of-life electrical and electronic equipment. Contact your local waste disposal service for more information.

Esquema y dimensiones (mm)

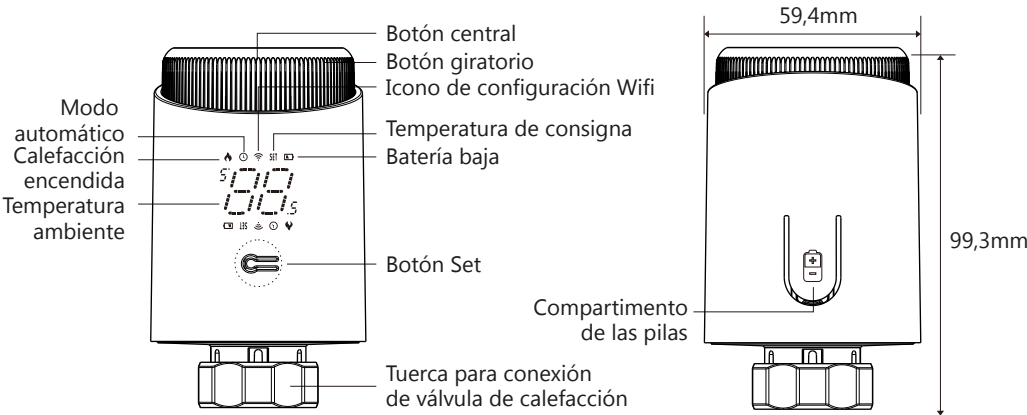

Características del producto:

La válvula de radiador para gestión de la temperatura con protocolo Zigbee es un dispositivo inteligente diseñado para controlar la temperatura dentro de un entorno doméstico o comercial de forma energéticamente eficiente. Gracias a la tecnología Zigbee, esta válvula ofrece funciones avanzadas de automatización y control remoto.



Especificaciones técnicas

DESCRIPCIÓN	VÁLVULA DE RADIADOR ZIGBEE
PRODUCTOS DE MARCA	EASYDOM
SUMINISTRO ELÉCTRICO	3 PILAS DE ALCALINA AA (no incluidas)
CONSUMO MÁX. DE CORRIENTE	90mA
DIMENSIONES	53 x 89,5 mm
OPERACIÓN	desde 0°C asta +50°C
RANGO DE VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA	desde 1°C asta +70°C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
HOMOLOGACIONES	CE, RoHS

Descripción e instrucciones de instalación

- Control de temperatura: La válvula de radiador Zigbee permite controlar con precisión la temperatura dentro de una habitación o zona específica. Puede conectarse a un termostato Zigbee o a una unidad de control central para ajustar y supervisar la temperatura deseada.
- Conectividad Zigbee: La válvula utiliza el protocolo Zigbee para comunicarse con otros dispositivos Zigbee dentro de una red domótica o comercial. Esto facilita la integración de la válvula con otros dispositivos inteligentes, como sensores de temperatura, concentradores domóticos o asistentes de voz.
- Control remoto: Gracias a la conectividad Zigbee, la válvula del radiador se puede controlar y regular a distancia mediante una app móvil o una interfaz web. Esto permite gestionar la temperatura incluso cuando no se está físicamente presente en la habitación, ofreciendo un mayor confort y ahorro energético.
- Programación y automatización: La válvula de radiador Zigbee suele ofrecer funciones de programación, lo que permite establecer horarios y temperaturas predefinidos para diferentes franjas horarias. Además, puede integrarse con otros dispositivos Zigbee para crear automatizaciones, es decir, abrir o cerrar automáticamente la válvula en función de determinados eventos o condiciones.
- Supervisión del consumo de energía: Algunas válvulas Zigbee también incluyen la capacidad de supervisar el consumo de energía del sistema de calefacción. Esto proporciona información útil sobre los patrones de uso y ayuda a identificar oportunidades para mejorar la eficiencia energética.
- Instalación sencilla: La válvula de radiador Zigbee está diseñada para instalarse fácilmente en radiadores existentes sin necesidad de realizar modificaciones significativas en el sistema de calefacción. Su tamaño compacto y su sistema de conexión universal simplifican el proceso de instalación.

La válvula de radiador para la gestión de la temperatura con protocolo Zigbee ofrece un control avanzado y flexible de la temperatura, mejorando el confort del hogar y permitiendo un uso eficiente de la energía. Gracias a la conectividad Zigbee, puedes integrarla en un sistema domótico más amplio y controlarla a distancia para adaptarla a tus necesidades y preferencias personales.




De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del «contenedor tachado» que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe asumir la responsabilidad de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos para obtener más información.


Instalación y uso

A

Adaptadores

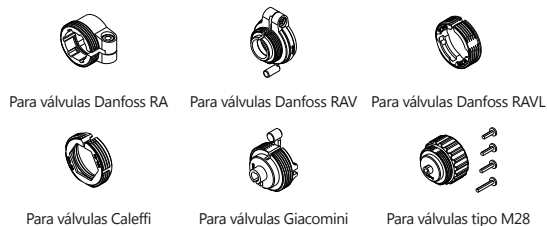


B

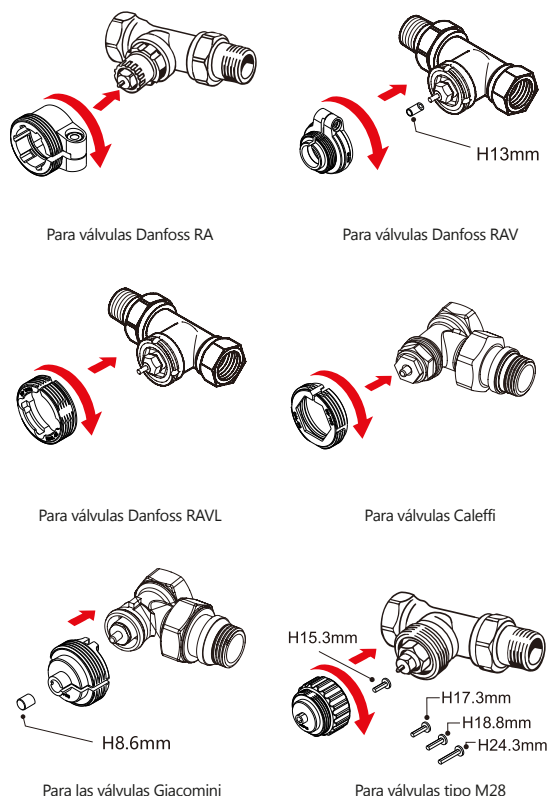

C

- 1- Presione el cierre del compartimento de las pilas, retire la tapa e introduzca las pilas.

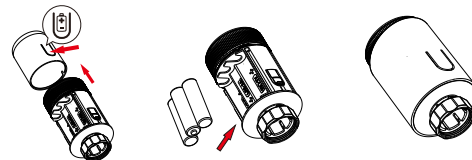

***Atención:**


Al insertar las pilas, asegúrese de que la polaridad de las pilas (+/-) está alineada.

- 2- Para inicializar, se tira del cabezal hacia atrás y, a continuación, se muestra y parpadea en la pantalla.



- 3- Cuando deje de parpadear, instale la tuerca de unión BBWI-T con rosca M30*1,5 para la válvula de calefacción y, a continuación, apriete la tuerca.

Nota: La válvula debe estar instalada, de lo contrario aparecerá el código de **Error F5**.

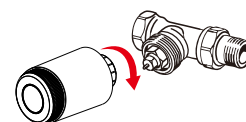

- 4- Pulse el botón central, empieza a parpadear y el aparato inicia el proceso de ajuste de la válvula. Tras varios segundos, el ajuste habrá finalizado cuando aparezca la pantalla inicial.




D

CONTROL DE LA TEMPERATURA

Pulsando el botón central o girando el dial hacia la derecha o hacia la izquierda, se puede ajustar el punto de consigna, es decir, la temperatura deseada. Transcurridos 5 segundos, se muestra la temperatura ambiente.

Si la temperatura deseada es superior a la detectada, la válvula se abrirá para calentar el radiador y aparecerá una llama . Si, por el contrario, la temperatura deseada es inferior a la detectada, la válvula se cerrará y no aparecerá ningún icono.

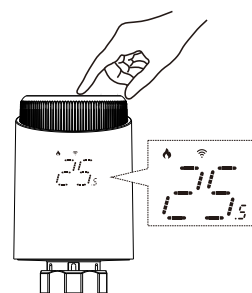

De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del «contenedor tachado» que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe asumir la responsabilidad de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos para obtener más información.

E

INTERRUPCIÓN DEL CALENTAMIENTO Y PAUSA DEL CALENTAMIENTO

ENCENDIDO

En verano, cuando el sistema de calefacción deja de funcionar, la válvula puede abrirse completamente girando el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta el modo manual . Esto prolongará la vida útil de la válvula.



APAGADO

En invierno, en modo manual, gire el mando en sentido antihorario hasta que aparezca , entonces se detiene la calefacción y se activa la protección antihielo.




***Precaución:** tras la activación de la función de protección contra heladas, la válvula se abrirá cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y la válvula se cerrará cuando la temperatura ambiente supere los 7°C para evitar daños en la válvula termostática del radiador debido a las heladas.

F

AJUSTA LA TEMPERATURA Y LA ROTACIÓN DE LA PANTALLA

Ajuste de la temperatura

Gire el mando para ajustar la temperatura en incrementos de 0,5°C.

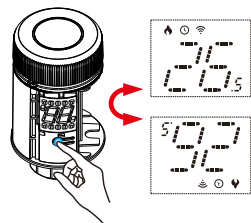

Rotación de la pantalla

Pulse brevemente el botón Set para cambiar la dirección de visualización de la pantalla



G

FUNCIÓN DE VENTANA ABIERTA

El aparato puede detectar una ventana abierta registrando un descenso de la temperatura superior a 1,5 °C en 5 minutos. Pulse «Ajustes» para activar la función "Open Window (Ventana abierta)". Con la función activada, cuando el aparato esté calentando, apagará la calefacción durante 30 minutos si se detecta una ventana abierta y la pantalla muestra el mensaje .



***Precaución:** La función "Ventana Abierta" puede ser cancelada por:

- 1 - Operación de ajuste de temperatura en la APP o en el dispositivo.
- 2 - La temperatura detectada aumenta más de 1,5°C en 4,5 minutos.
- 3 - No se realiza ninguna operación en la APP o en el dispositivo en 30 minutos.

H

FUNCIÓN ANTICAL Y BLOQUEO PARA NIÑOS


Función de descalcificación

BBWI-T realiza una descalcificación rutinaria todos los lunes a las 12:00 horas para proteger la válvula de la calcificación. se mostrará en la pantalla durante la descalcificación.



Bloqueo para niños


Pulse el botón central durante 3 segundos hasta que aparezca en la pantalla para activar el bloqueo para niños. Mientras el dispositivo está bloqueado, mantenga pulsado el botón central durante 3 segundos hasta que desaparezca para desactivar el bloqueo para niños.

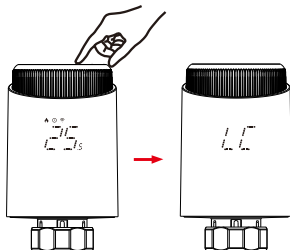

I

AÑADIR DISPOSITIVO

Gire el mando en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que aparezca , y, a continuación, pulse el botón central durante 3 segundos. El símbolo wifi parpadeará.

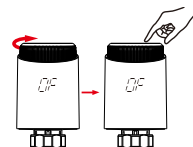


***Atención:** La pasarela debe añadirse antes de añadir BBWI-T. BBWI-T debe añadirse en la página de la pasarela.

L

RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

Mantenga pulsado el botón central e inserte la batería al mismo tiempo hasta que la pantalla muestre parpadeando durante 3 segundos, el dispositivo se restablecerá a los ajustes de fábrica y se reiniciará.

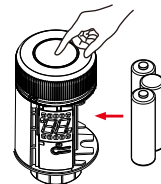

***Precaución:** Una vez que el dispositivo se restaura a los ajustes de fábrica, todos los ajustes anteriores no se pueden restaurar.



De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del «contenedor tachado» que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe asumir la responsabilidad de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos para obtener más información.